

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36 TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995


ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

《取扱上の注意》

- 1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
- 2. 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
- 3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
- 4. 危険が伴う場所での採水活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
- 5. 粘性の強いサンプルには不向きです。
- 6. 重量物且つ長尺品のため、取り扱いには十分注意してください。
- 7. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
- 8. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

《採水方法》

- (1)T型ハンドルのスプリング力で容器の蓋を閉じたままサンプラーを予め位置決めした深度までゆっくりと挿入します。
- (2)2つのT型ハンドル部を握って距離を縮めると容器の蓋が開放され、採水液が容器内に流れ込みます。
- (3) ハンドル部を元に戻すと採水液に格納されます。
- (4) サンプラーをゆっくりと取り出します。
- (5)再びハンドル部の距離を縮めて蓋を開放させ液を取り出すか、容器をシャフト部から取り外します。

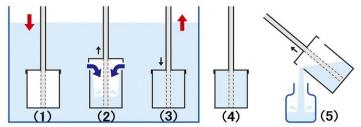

《クリーニングについて》

- ・サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。サンプラーは分解できるネジ構造です。
- ・サビ防止のために乾いたタオル等で拭取って完全に乾燥させてから保管してください。
- ・<u>全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適</u>時ご対応ください。