

スリーブパウダーサンプラー

取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。


《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の採取は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採取活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 1mのT型取っ手付きサンプラーロッドにチャンバーを接続して使用するため、予め採取量を考慮した上でロッドとチャンバーを各々お求めください。
6. チャンバーの先端は尖っているため、十分注意してください。
7. 重量物且つ長尺物のため、取り扱いに十分注意してください。また別売延長棒を捻じ込む際は総重量に注意してください。
8. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
9. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

《採取方法》

延長棒を取り付けしない場合

- (1) ロッドをチャンバーに捻じ込み、サンプラーを予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。その際、チャンバー外側のツバ付きカバー部が上に押し上げられて採取口を塞ぎます。
- (2) サンプラーをゆっくりと引き上げる際には採取口を塞いでいたカバー部は下にさがり採取口が開放され、チャンバー内に採取物が入って行きます(採取物の粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。
- (3) サンプラーをゆっくりと抜き取ってからチャンバーを外し、採取物を取り出します。

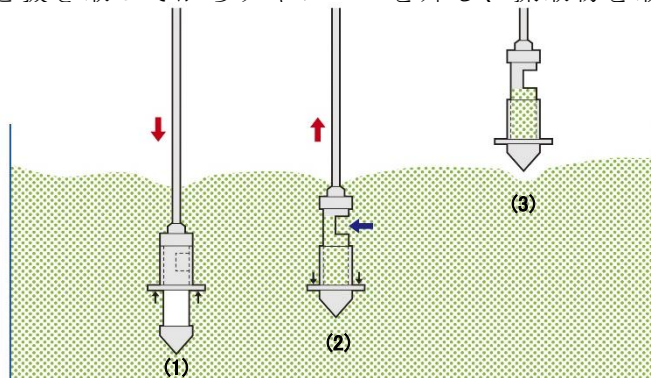

《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。チャンバーは分解できるネジ構造です。
- ・ サビ防止のために乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。